

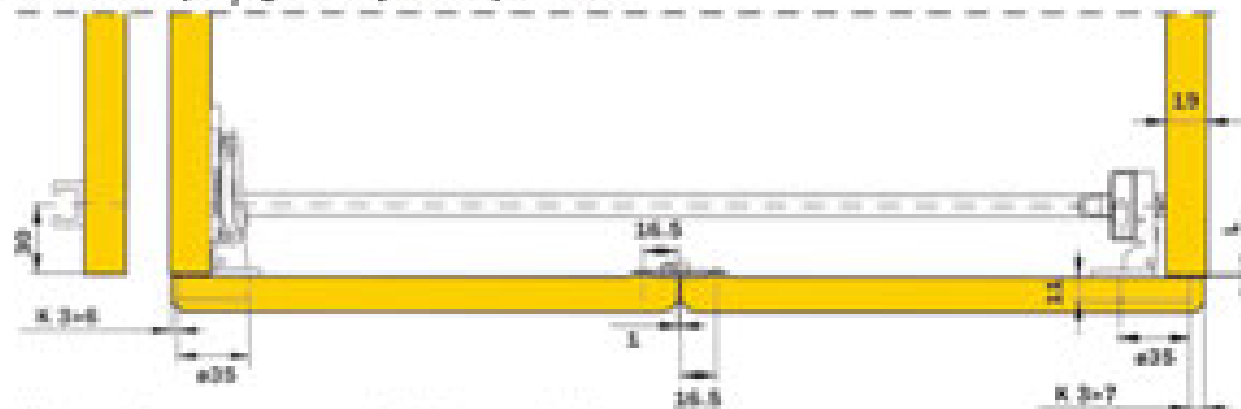


## distance de perçage sans joint de protection

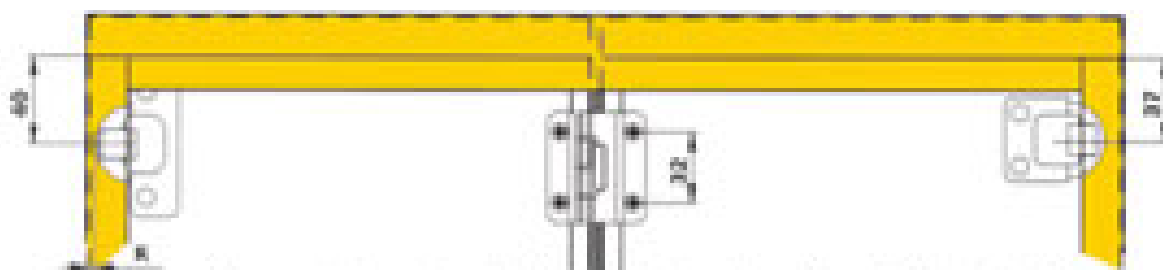

## distance de perçage avec joint de protection

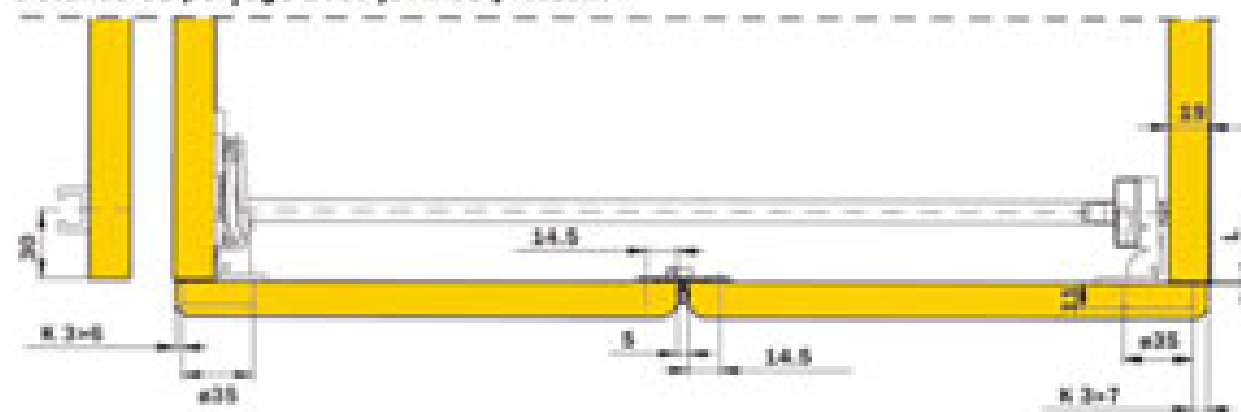

Charnière centrale : la partie étroite de la charnière doit être vissée sur le côté de la porte fixe, la partie large sur la porte en mouvement.

<https://www.qama.fr/charniere-entre-vantaux-salice-p1505>