


CHARNIÈRE INTERMAT 110° 9973 SANS RESSORT

HETTICH

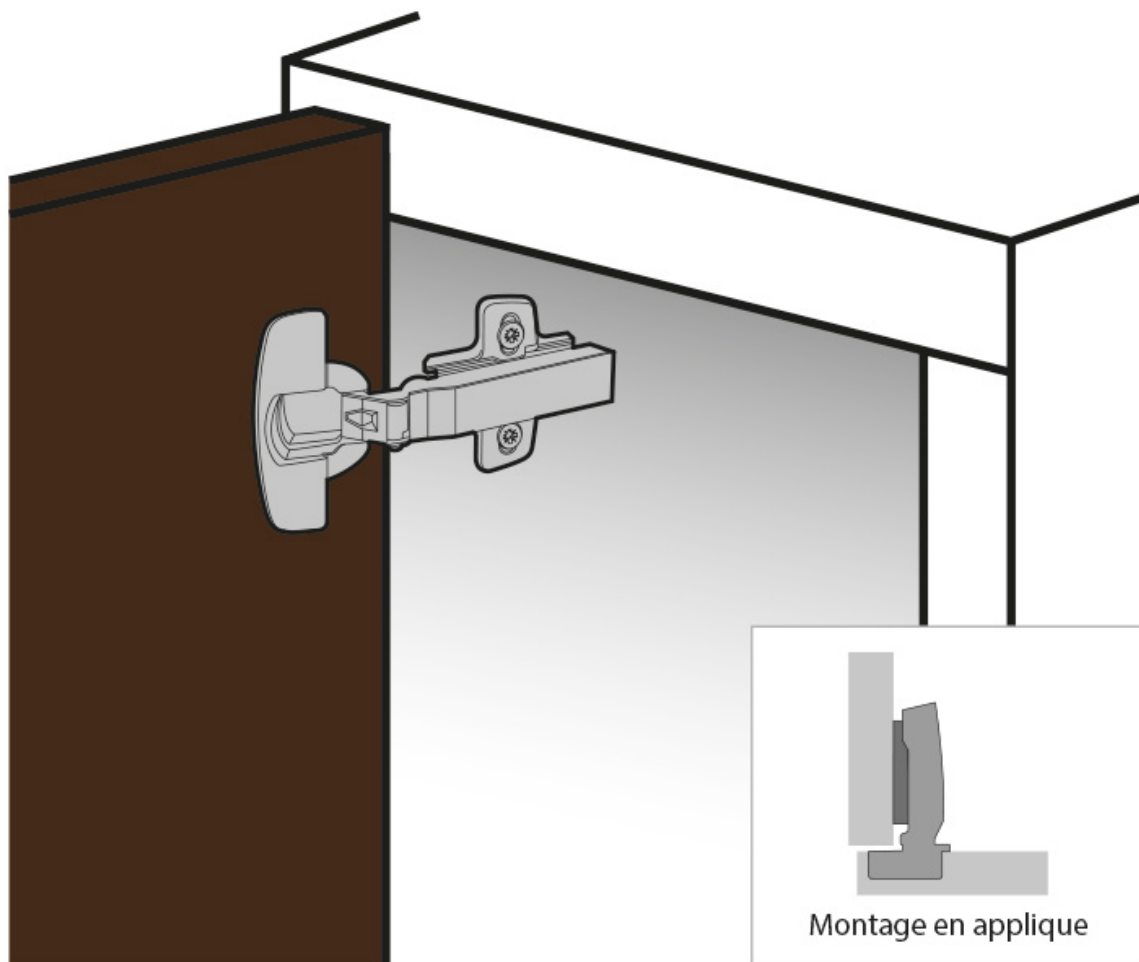

<https://www.qama.fr/charniere-intermat-9973---9973-fix-110deg-pour-pt0-p58042>




Tel : 02 43 13 49 49

Fax : 02 43 30 26 16

www.qama.fr

CHARNIÈRE INTERMAT 110° 9973 SANS RESSORT

HETTICH

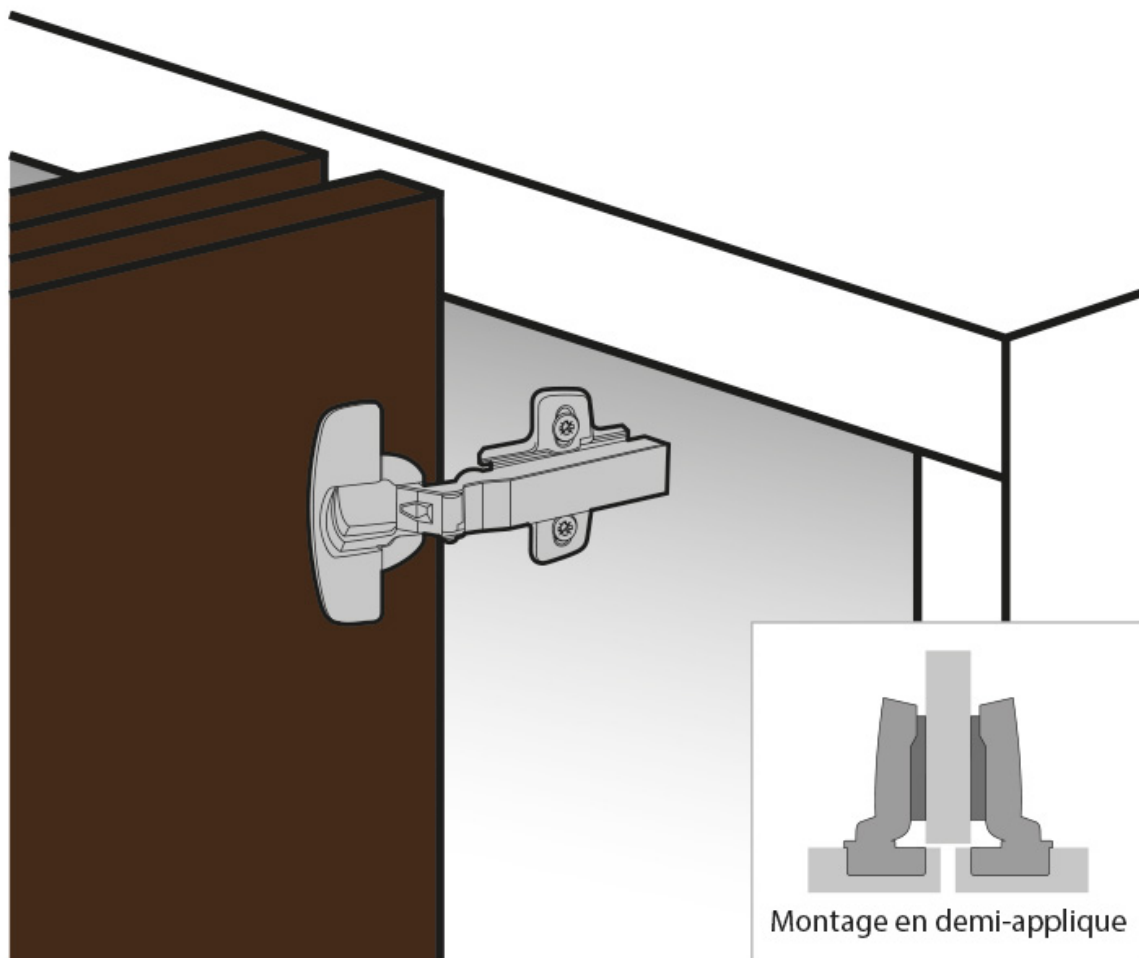

<https://www.qama.fr/charniere-intermat-9973---9973-fix-110deg-pour-pt0-p58042>




Tel : 02 43 13 49 49

Fax : 02 43 30 26 16

www.qama.fr

CHARNIÈRE INTERMAT 110° 9973 SANS RESSORT

HETTICH

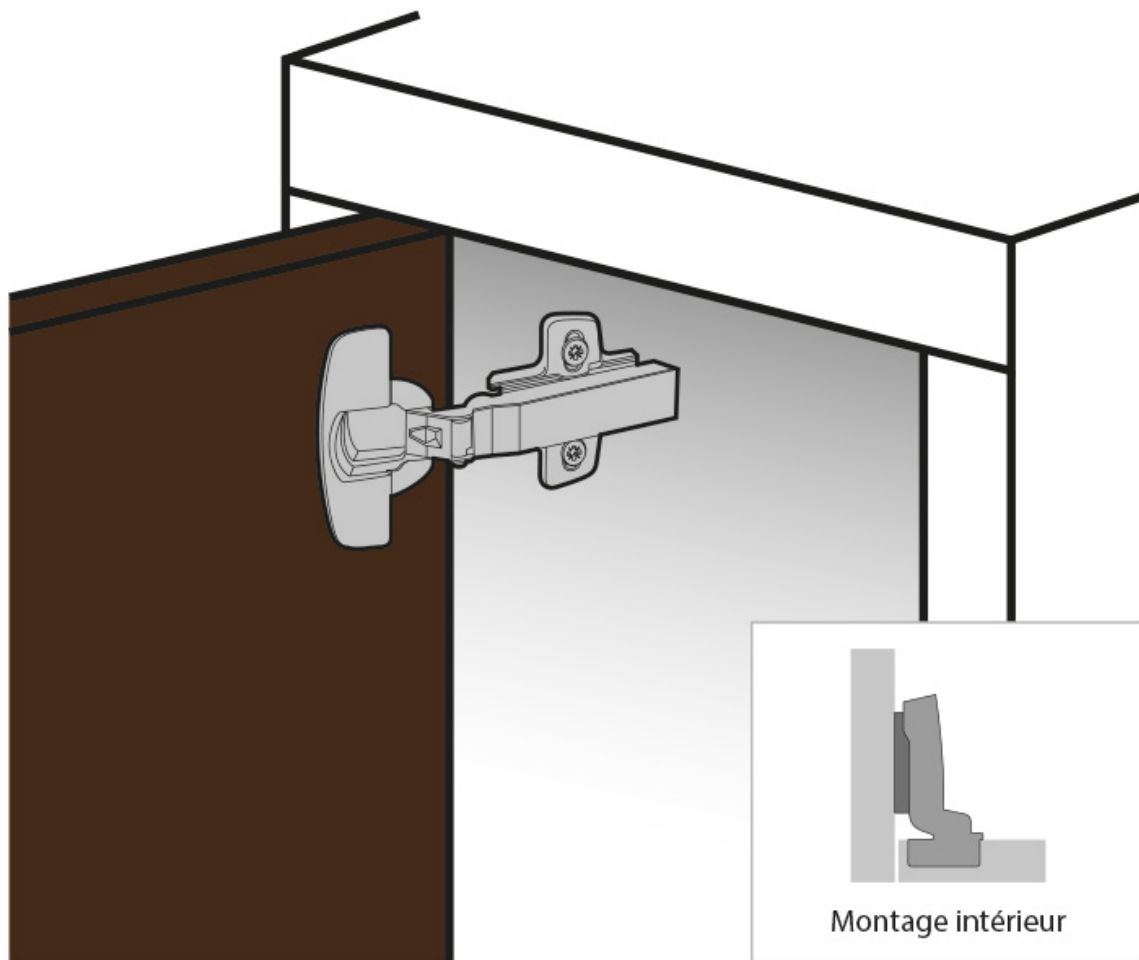

<https://www.qama.fr/charniere-intermat-9973---9973-fix-110deg-pour-pt0-p58042>



Tel : 02 43 13 49 49

Fax : 02 43 30 26 16

www.qama.fr

CHARNIÈRE INTERMAT 110° 9973 SANS RESSORT

HETTICH



Montage du boîtier	Schéma de perçage	Alésage de fixation ø x T mm
à visser TH 42		
Montage rapide Fix TH 45		ø 10 x 6
avec manchons à expansion prém. TH 48		ø 10 x 11
à enfoncer TB 43		ø 8 x 11
Montage rapide Fix TB 45		ø 8 x 6
avec manchons à expansion prém. TB 48		ø 8 x 11

<https://www.qama.fr/charniere-intermat-9973---9973-fix-110deg-pour-pto-p58042>



Tel : 02 43 13 49 49

Fax : 02 43 30 26 16

www.qama.fr